

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES



CORDLESS WARMING TRAY BANDEJA PARA CALENTAR INALÁMBRICA

Register your product and get support at / Para registrar y obtener asistencia de su producto ir: www.bellahousewares.com/welcome



TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards	
Notes on the Cord	
Notes on the Plug	. 3
Plasticizer Warning	
Electric Power	. 3
Getting to Know Your Cordless Warming Tray	. :
Before Using for the First Time	
Operating Instructions	
User Maintenance Instructions	
Care & Cleaning Instructions	
Storing Instructions	
Warranty.	
vvairanty	
ÍNDICE	
Medidas de seguridad importantes	. 6
Notas sobre el cable	
Notas sobre el enchufe	-
Advertencia sobre plastificantes	
Corriente eléctrica	
Descripción de la bandeja para calentar inalámbrica	-
Antes del primer uso	
Instrucciones de funcionamiento	
Instrucciones de mantenimiento para el usuario	
Instrucciones de cuidado y limpieza	
Instrucciones de almacenamiento	
	. : 17

IMPORTANT SAFEGUARDS

WARNING: When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- 1. READ ALL INSTRUCTIONS.
- 2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- 3. To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plugs, or the appliance in water or other liquid.
- 4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- 7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Bring it to a qualified technician for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- 8. The use of accessories or attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury.
- 9. Do not use outdoors.
- 10. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- 11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 12. Do not use appliance for other than intended use.
- 13. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot liquids.
- Do not clean the warming tray with cleansers, steel wool pads or other abrasive material.
- 15. Do not use plastic dishes or plastic wrap on the Cordless Warming Tray. Use heat-proof containers only. Porcelain and China dishes may cause scratches to the stainless steel surface of the unit. Be sure to place the dishes carefully on the stainless steel warming surface in order to avoid damage and or scratches to the heating surface.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTES ON THE CORD

The provided short power-supply cord (or detachable power-supply cord) should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Do not use an extension cord with this product.

NOTES ON THE PLUG

This appliance has a grounded 3-prong plug. Connect to a properly grounded outlet only. Do not attempt to modify the plug in any way.

PLASTICIZER WARNING


CAUTION: To prevent Plasticizers from migrating to the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur or stains can appear.

ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

GETTING TO KNOW YOUR CORDLESS WARMING TRAY

Product may vary slightly from illustrations.

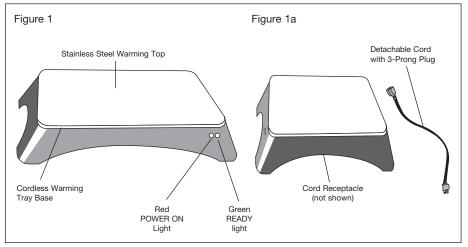

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

CAUTION: To protect against electrical shock, do not immerse the Cordless Warming Tray base or allow power cord to come into contact with water or other liquids.

- Remove all packing material and labels from the inside and outside of the Cordless Warming Tray. Place the unit on a flat, clean surface.
- Before first use, clean the Warming Tray using a mild soap and a slightly damp, soft cloth or sponge. Rinse well and dry before use. Wipe outer surfaces with a soft cloth.

OPERATING INSTRUCTIONS

- 1. Attach cord to Warming Tray receptacle located on the side of the unit.
- Plug unit into a 120V AC electrical outlet to preheat. The red POWER ON light will illuminate.
- 3. After approximately 8 to 10 minutes, the green READY light will illuminate to indicate the unit is preheated. Plugged in, the thermostat will cycle on and off automatically to maintain the correct temperature.
- 4. If unplugged, the Cordless Warming Tray can now be transported to any location and will continue to give off heat and keep food warm for up to 60 minutes (1 hour). Remove cord from the Warming Tray and store in a convenient location.

 NOTE: The red POWER ON light will remain illuminated as long as the Warming.

NOTE: The red POWER ON light will remain illuminated as long as the Warming Tray is plugged into the wall outlet.

NOTE: When your Cordless Warming Tray is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal and should disappear after 1 or 2 uses. This does not affect the safety of the appliance.

WARNING: The Cordless Warming Tray should be used to keep foods warm for serving. It should NOT be used for uncooked meats. All foods should be fully cooked and already hot or warm before placing onto the warming surface.

5. For best results, serve food in shallow, heat-resistant containers with covers and serving utensils nearby.

NOTE: The Cordless Warming Tray is not designed to keep large, deep pots full of food or liquids warm.

CAUTION: To avoid scratching or damaging the stainless steel warming top of the Cordless Warming Tray, check to make sure the bottoms of all serving containers are both smooth and clean. Use special care when placing porcelain or China bowls onto the warming surface.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

This appliance requires little maintenance. It contains no user-serviceable parts. Any servicing requiring disassembly other than cleaning must be performed by a qualified appliance repair technician.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

- Always make sure Cordless Warming Tray is unplugged and cool before attempting to clean.
- 2. Wipe the stainless steel warming top with a damp cloth to remove superficial spills.
- 3. For stubborn stains, use a nylon or plastic pad with a non-abrasive cleanser. Do not use metal scouring pads or abrasive cleansers.

STORING INSTRUCTIONS

- 1. Unplug unit and allow to cool fully before storing.
- 2. Remove cord from the Warming Tray. Store Cordless Warming Tray and detachable cord in its box or in a cool, dry place.



LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **ONE YEAR** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. Any refund to the customer will be at a pro-rated value based on the remaining period of the warranty.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

EXCLUSIONS: The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE: You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843. A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA: Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones de seguridad básicas, entre ellas:

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
- 2. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o manijas.
- 3. Para protegerse contra un riesgo eléctrico, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua u otros líquidos.
- 4. Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o instruya en el uso del aparato.
- 5. Se debe supervisar a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
- 6. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje enfriar el aparato antes de colocar o retirarle piezas y antes de limpiarlo.
- 7. No utilice ningún aparato si el cable o el enchufe están dañados, o si el aparato no funciona bien o se ha dañado de alguna forma. Llévelo a un técnico calificado para que lo examine, lo repare o le realice ajustes eléctricos o mecánicos.
- 8. El uso de accesorios que no estén recomendados por el fabricante puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.
- No lo utilice en exteriores.
- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mesada, ni toque las superficies calientes.
- No lo coloque encima ni cerca de un quemador eléctrico o de gas calientes, ni de un horno caliente.
- 12. No le dé al aparato otro uso que no sea el indicado.
- 13. Se debe tener sumo cuidado cuando se traslada un aparato que contiene líquidos calientes.
- 14. No limpie la bandeja para calentar con limpiadores, esponjas de lana de acero ni otro material abrasivo.
- 15. No coloque platos ni envoltorios plásticos sobre la bandeja para calentar inalámbrica. Utilice únicamente recipientes resistentes al calor. Los platos de porcelana pueden rayar la superficie de acero inoxidable de la unidad. Asegúrese de colocar los platos sobre la superficie para calentar de acero inoxidable con mucho cuidado para evitar dañarla o rayarla.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES SOLO PARA USO DOMÉSTICO

NOTAS SOBRE EL CABLE

Se debe usar el cable de alimentación corto provisto (o cable de alimentación separable) para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. No utilice un cable de extensión con este producto.

NOTAS SOBRE EL ENCHUFE

Este aparato tiene un enchufe con conexión a tierra de 3 puntas. Conéctelo únicamente a tomacorrientes con conexión a tierra adecuada. No intente modificar el enchufe de ningún modo.

ADVERTENCIA SOBRE PLASTIFICANTES


PRECAUCIÓN: A fin de evitar que los plastificantes se adhieran al acabado de la mesada o mesa o de otro mueble, coloque un posafuentes o salvamanteles que NO SEAN DE PLÁSTICO entre el aparato y la superficie de la mesada o mesa. Si no se hace esto, es posible que el acabado se oscurezca; se pueden formar marcas permanentes o aparecer manchas.

CORRIENTE ELÉCTRICA

Si se recarga el circuito eléctrico con otros aparatos, es posible que este aparato no funcione correctamente. Se debe utilizar en un circuito eléctrico separado de los otros aparatos.

DESCRIPCIÓN DE LA BANDEJA PARA CALENTAR INALÁMBRICA

El producto puede variar levemente del que aparece ilustrado.

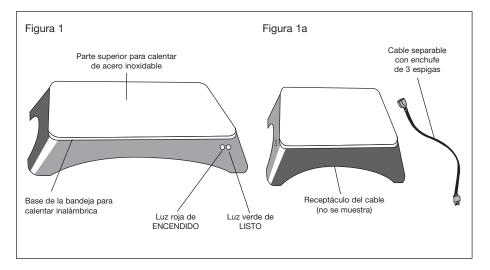

ANTES DEL PRIMER USO

PRECAUCIÓN: Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja la base de la bandeja para calentar inalámbrica en agua u otros líquidos, y evite que el cable de alimentación entre en contacto con agua u otros líquidos.

- Quite todos los materiales de empaque y las etiquetas del interior y el exterior de la bandeja para calentar inalámbrica. Coloque la unidad sobre una superficie plana y limpia.
- Antes de utilizar la bandeja para calentar por primera vez, límpiela con un jabón suave y un paño delicado y levemente húmedo o una esponja. Enjuáguela bien y séquela antes de usarla. Limpie las superficies externas con un paño delicado.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Conecte el cable al receptáculo de la bandeja para calentar, que se encuentra al costado de la unidad.
- Enchufe la unidad a un tomacorriente eléctrico de 120 V de CA para precalentarla.
 Se encenderá la luz roja de ENCENDIDO.
- 3. En unos 8 o 10 minutos, la luz verde de LISTO se encenderá, lo que indicará que la unidad está precalentada. Si queda conectada, el termostato se encenderá y apagará de manera automática a fin de mantener la temperatura indicada.
- 4. Si queda desconectada, la bandeja para calentar inalámbrica podrá ser transportada al sitio que desee y seguirá emitiendo calor y manteniendo la comida caliente durante 60 minutos (1 hora). Quite el cable de la bandeja para calentar y guárdelo en un lugar apropiado.

NOTA: La luz roja de ENCENDIDO permanecerá encendida siempre que la bandeja para calentar esté conectada al tomacorriente.

NOTA: Cuando la bandeja inalámbrica se calienta por primera vez, es posible que emita un leve humo u olor. Es normal y debería desaparecer luego de 1 o 2 usos. Esto no afecta la seguridad del aparato.

ADVERTENCIA: La bandeja para calentar inalámbrica se debe utilizar para mantener la comida caliente para servirla. NO se debe usar con alimentos crudos. Toda la comida debe estar totalmente cocida y caliente o tibia antes de colocarla sobre la superficie para calentar.

5. Para obtener mejores resultados, sirva la comida en recipientes resistentes al calor poco profundos con tapa y junto con utensilios para servir.

NOTA: La bandeja para calentar inalámbrica no ha sido diseñada para mantener calientes grandes y profundas ollas llenas de comida o líquidos.

PRECAUCIÓN: Para evitar rayar o dañar la parte superior de acero inoxidable para calentar de la bandeja inalámbrica, asegúrese de que la parte inferior de los recipientes para servir sea lisa y esté limpia. Preste especial atención cuando coloque boles de porcelana sobre la superficie para calentar.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

Este aparato requiere de poco mantenimiento. No contiene piezas que el usuario pueda reparar. Cualquier servicio en el que la unidad deba desarmarse, con la excepción de la limpieza, debe realizarlo un técnico de reparación de aparatos eléctricos calificado.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y LIMPIEZA

- Procure siempre que la bandeja para calentar inalámbrica esté desenchufada y fría antes de intentar limpiarla.
- Limpie los derrames superficiales de la parte superior para calentar de acero inoxidable con un paño húmedo.
- Para las manchas difíciles, use una almohadilla de nilón o plástico con un limpiador no abrasivo. No use esponjas metálicas abrasivas ni limpiadores abrasivos.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- 1. Desenchufe la unidad y deje que se enfríe por completo antes de guardarla.
- 2. Quite el cable de la bandeja para calentar. Guarde la bandeja para calentar inalámbrica y el cable separable en su caja o en un lugar fresco y seco.



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

SENSIO Inc. garantiza mediante la presente que por el periodo de **UN AÑO** a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos en materiales y mano de obra y por 90 días para las piezas no mecánicas. A su sola discreción, SENSIO Inc. reparará o reemplazará cualquier producto que resultara defectuoso, o emitirá un reembolso sobre el producto durante el periodo de garantía. Cualquier reembolso al cliente será a valor prorrateado con base en el periodo restante de la garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original al detal y no es transferible. Conserve el recibo original de compra ya que se requiere la prueba de compra para obtener la validación de la garantía. Las tiendas de ventas al detal que venden este producto no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

EXCLUSIONES: Esta garantía no cubre el desgaste normal de piezas ni daños resultantes de cualquiera de los siguientes aspectos: uso negligente de este producto, uso de voltaje o corriente inadecuada, mantenimiento de rutina inadecuada, uso contrario a las instrucciones de operación, desmontaje; reparación o alteración por personas distintas del personal calificado de SENSIO Inc. La garantía tampoco cubre Actos de Dios, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

SENSIO Inc. no será responsable de ningún daño inherente ni resultante causado por el incumplimiento de ninguna garantía expresa o implícita. Excepto hasta el alcance prohibido por la ley vigente, cualquier garantía implícita de mercabilidad o conveniencia para un fin particular está limitada en tiempo a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños inherentes o resultantes o limitaciones sobre cuánto tiempo dura una garantía implícita, y en consecuencia, puede que las limitaciones o las exclusiones estipuladas arriba no se apliquen a su caso. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar según el estado, la provincia y/o jurisdicción.

CÓMO OBTENER SERVICIO BAJO GARANTÍA: Ud. Debe ponerse en contacto con el Servicio al cliente en el número: 1-866-832-4843. Un representante de Servicio al cliente tratará de resolver los problemas de garantía por teléfono. Si el Representante de servicio al cliente no logra resolver el problema, se le dará un número de caso y se le solicitará devolver el producto a SENSIO Inc. Coloque una etiqueta en el producto que incluye: su nombre, dirección, número de teléfono para contacto de día, número de caso y descripción del problema. También, incluya una copia de recibo de venta original. Empaque cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de venta y envíelo (con envío y seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. SENSIO Inc.no asumirá ninguna responsabilidad respecto al producto devuelto durante el tránsito al Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc.











For customer service questions or comments
Pour le service à la clientèle, question ou commentaires
Dudas o comentarios contactar el departamento de servicio al cliente
1-866-832-4843

www.sensioinc.com

©2013 Sensio.
BELLA® is a registered trademark of Sensio Inc.,
BELLA® est un marque déposée de Sensio Inc.,
BELLA® es una marca registrada de Sensio, Inc.,
Montréal, Canada H3B 3X9